
ONDERHOUD

MILKBASE STANDALONE

DAGELIJKS ONDERHOUD


1

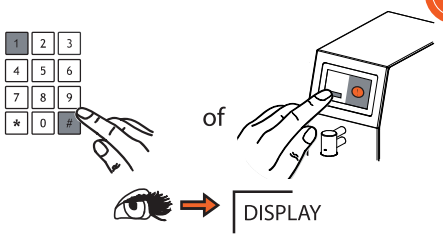

Toets OK of gebruik code 1111# om de reiniging te starten.


Start de reinigingsprocedure of de ontkalking. Volg de instructies op het display.

2

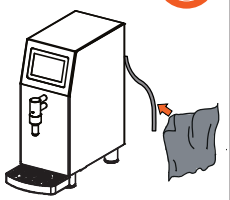

Reinig de melkaanzuigslang met een licht vochtige doek.

3

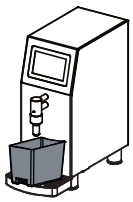


Plaats een kan onder de uitloop.
*niet van toepassing bij lekbak met vaste waterafvoer.

4



Plaats een lege container (min. 1L) onder de uitloop.
Toets OK voor de spoeling.


5

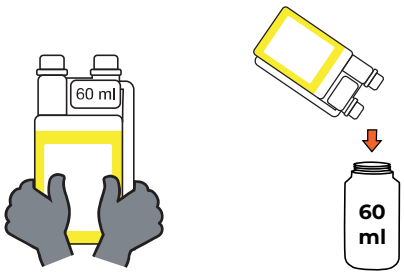

Knijp in de fles om 60 mL melkreiniger (geel) of ontkalker (rood) in de bovenkant van de fles te krijgen.

Vul de container met 60 mL vloeistof.

6

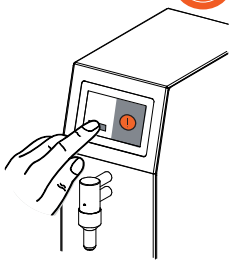

Toets OK voor de reiniging of de ontkalking.


Reiniging is gestart.

7



Leeg en reinig de container.
Reinig de melkaanzuigslang met een licht vochtige doek.

8

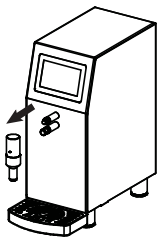

Neem de uitloop af met een doek.
(De uitloop kan heet zijn!)

9




Schroef de uitloop uit elkaar.

10




Reinig de onderdelen met schoon water.
Monteer de uitloop.

11

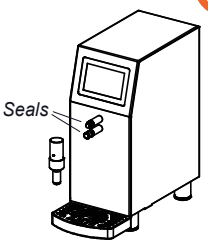


Smeer ETNA-vet op de afdichtringen (seals).

12

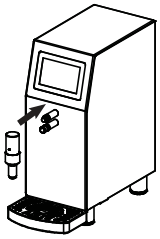

Monteer de uitloop stevig vast.

13

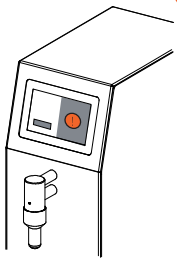

Schakel de MilkBase naar standby.
(gebeurt na 30 sec. automatisch).

AUTOMATISCH ONDERHOUD

9 min.

Auto outlet rinse
9 min. na het laatst bereide melkrecept volgt een uitloopspoeling.

60 min.

Auto system rinse
60 min. na het laatste melkrecept volgt een systeemspoeling.

INSTRUCTIEFILM BEKIJKEN?

* Voor de volledige reinigingsprocedure zie gebruikshandleiding
** Reinigingsmiddel bestellen? Art. nr: UCPACC00LCECUU0 **MilkBase reiniger (ALPINA)**
*** Ontkalkingsmiddel bestellen? Art. nr: UCPACC00LDECUU0 **Milkbase ontkalking (ALPINA)**

SIMPLY UNSTOPPABLE

871381000 rev.1